



DATOS TÉCNICOS

Lame de décortiquage (en mm)			3,5	4,5	4,5	4,5	2,5	4,5	6,5
EW*	Bande EP ou PP*		Entretoise	Dimensions des					
	N/mm	PIW							
	250/2	253/3	200						
	315/2	315/3							
	400/2	400/3	228						
	500/3	500/4	Taille unique Entretoise SUPER CORE						
	630/2	630/3							



Technical drawing of a cross-section of a roof structure. The drawing shows a vertical section through a roof, with various layers and components labeled. The roof is shown in cross-section, with the exterior on the left and the interior on the right. The roof structure includes a sloped roof section and a vertical section. The drawing is a technical line drawing with labels in German.

Labels in the drawing include:

- ge
- e (en mm)
- pp*
- PIW
- 200
- 315/2
- 315/3
- 400/2
- 400/3
- 40

TABLA DE AYUDA A LA ELECCIÓN



Para definir la **SUPER-SCREW® EVOLUTION** más adecuada, así como los tornillos y cuchillas para rebajar, por favor referirse a la tabla siguiente.

Para las bandas **EP250** hasta **EP630** (**200 PIW** hasta **360PIW**), referirse a la gama **SUPER-SCREW® EVOLUTION** siguiente. Para bandas mayores consultar la gama **SUPER-SCREW®**.

Espesor de cubierta antes de rebajar		mm	3 + 1	4 + 1.5	5 + 1.5	4 + 2	5 + 3	6 + 2	6 + 3	8 + 3
		inch	1/8" + 1/32"	5/32" + 1/16"	3/16" + 1/16"	5/32" + 1/16"	3/16" + 1/8"	1/4" + 1/16"	1/4" + 1/8"	5/16" + 1/8"
Cuchilla para rebajar (mm)			3.5	4.5	4.5	4.5 2.5	4.5 3.5	6.5 2.5	6.5 3.5	8.5 3.5
SUPER-SCREW® Evolution	Banda EP o PP* Tensión de servicio hasta		Casquillo	Tamaño de tornillos						
	N/mm	PIW								
35	250/2	250/3	200	5x10 - 5x12						
	315/2	315/3								
40	400/2	400/3	230							
63	500/3	500/4	360	5x12 - 5x14						
	630/2	630/3								
	630/4	630/5								
65	500/3	500/4	360	5x14 - 5x16						
	630/2	630/3								
	630/4	630/5								

Esta tabla puede ser utilizada para bandas EP o PP multi telas



3 PASOS para elegir su SUPER-SCREW® Evolution

- Elegir el tipo de SUPER-SCREW® de la gama EVOLUTION**
Según el tipo de banda determine la SUPER-SCREW® EVOLUTION a utilizar.
- Determinar el tamaño de los tornillos**
Una vez determinada la SUPER-SCREW® EVOLUTION, identificar el tamaño de los tornillos necesarios para la instalación según el espesor de la cubierta.
- Determinar qué cuchilla para rebajar utilizar**
Según el espesor de la cubierta, determinar fácilmente la cuchilla que debe utilizar para rebajar.

*Para bandas EP o PP superiores a 630 N/mm (360PIW), referirse a la documentación de la SUPER-SCREW®



Largo de la SUPER-SCREW® EVOLUTION necesario en función del ancho de la banda

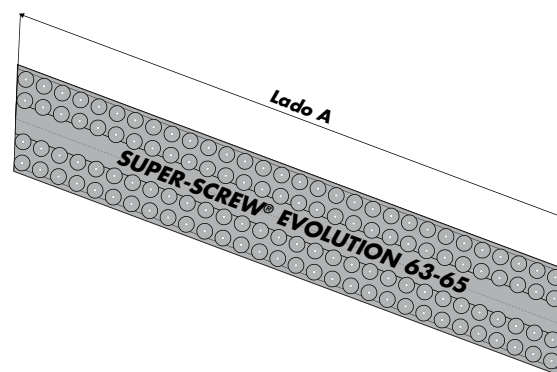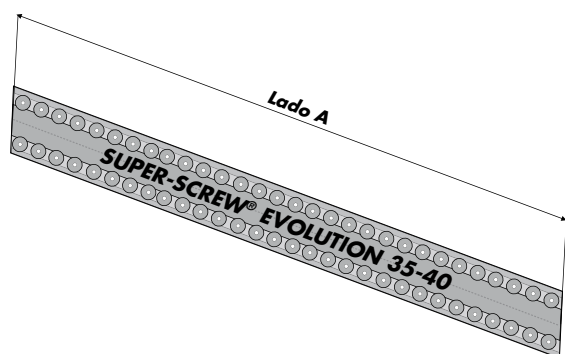

Valor métrico	LADO A (mm)	Numero de tornillos	Numero de casquillos	LADO A (mm)	Numero de tornillos	Numero de casquillos
Ancho de la banda (mm)	SUPER-SCREW® Evolution 35 - 40			SUPER-SCREW® Evolution 63 - 65		
500	517	46	2	517	92	2
600	630	56	3	630	112	3
650	675	60	3	675	120	3
800	832	74	3	832	148	3
900	945	84	4	945	168	4
1000	1035	92	4	1035	184	4
1200	1260	112	4	1260	224	4
1300	1350	120	5	1350	240	5
1400	1462	130	5	1462	260	5
1500	1575	140	5	1575	280	5
1600	1665	148	6	1665	296	6
1800	1890	168	6	1890	336	6
2000	2092	186	7	2092	372	7

Valor Imperial	LADO A (inch)	Numero de tornillos	Numero de casquillos	LADO A (inch)	Numero de tornillos	Numero de casquillos
Ancho de la banda (inch)	SUPER-SCREW® Evolution 35 - 40			SUPER-SCREW® Evolution 63 - 65		
18	18 3/4	46	2	18 3/4	92	2
24	24 3/4	56	3	24 3/4	112	3
30	31 3/4	60	3	31 3/4	120	3
36	38	74	3	38	148	3
42	44 1/4	92	4	44 1/4	184	4
48	50 1/2	120	5	50 1/2	240	5
54	56 3/4	140	5	56 3/4	280	5
60	62 3/4	168	6	62 3/4	336	6
72	75	186	7	75	372	7

PRESENTACIÓN

En kit o en rollo según sus necesidades

KIT LISTO-PARA-INSTALAR CORTADO A MEDIDA

En función del tipo y ancho de la banda (disponible para algunas calidades y modelos de SUPER-SCREW® Evolution)



El kit listo para instalar contiene :

- 1 **SUPER-SCREW® Evolution**, cortada a medida y pre montada por MLT (entregada con casquillos preinstalados),
- tornillos,
- puntas PZ,
- 1 kit de instalación :
 - guía de instalación **SUPER-SCREW® Evolution**,
 - juego de plantillas de trazado,
 - herramienta de ayuda a la instalación.

KIT EN ROLLOS

(disponible para algunas calidades y modelos de SUPER-SCREW® Evolution)



EL kit de rollo contiene:

- rollos de **SUPER-SCREW® Evolution** (parte superior + parte inferior) montar por usted (los tornillos se piden aparte),
- casquillos,
- puntas PZ,
- 1 kit de útiles de ayuda a la instalación :
 - guía de instalación **SUPER-SCREW® Evolution**,
 - plantilla para instalar,
 - herramienta de ayuda a la instalación.

Las **SUPER-SCREW® Evolution** desde 35 hasta 65 están disponibles en rollos de 3, 5, 10 y 25 metros, con insertos en acero galvanizado o inoxidable según la gama.

Datos técnicos

Métrico	SUPER-SCREW® Evolution			
	35	40	63	65
Tensión de ruptura máxima de la banda, N/mm	315	400	630	630
Diámetro de polea, mm	160	180	200	230
Espesor de la cubierta superior, mm	3,5	3,5	4	6
Espesor de la cubierta inferior, mm	3	3	3	3

Imperial	SUPER-SCREW® Evolution			
	35	40	63	65
Tensión de ruptura máxima de la banda, PIW	200	230	360	360
Diámetro de polea, inch	6	7	8	9
Espesor de la cubierta superior, inch	9/64	9/64	5/32	1/4
Espesor de la cubierta inferior, inch	1/8	1/8	1/8	1/8

Cantidad a prever

	SUPER-SCREW® Evolution 35 - 40					SUPER-SCREW® Evolution 63 - 65				
	1 m	1 rollo de 3 m	1 rollo de 5 m	1 rollo de 10 m	1 rollo de 25 m	1 m	1 rollo de 3 m	1 rollo de 5 m	1 rollo de 10 m	1 rollo de 25 m
Tornillos	92	276	460	920	2300	184	552	920	1840	4600
Casquillos	4	12	20	40	100	4	12	20	40	100
Puntas PZ	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2

Logo del distribuidor

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE



Avenida José Pardo 601, oficina 1102,
Miraflores, Lima - PERÚ
g.alix@mlt-lacing.com
www.mlt-lacing.com/es